




A: Übersicht Einzelteile der BASE-Garnitur.
Zunächst Wandplatte (1) an der gewünschten Position ausrichten,
markieren und dann mit den Dübeln und Schrauben befestigen.

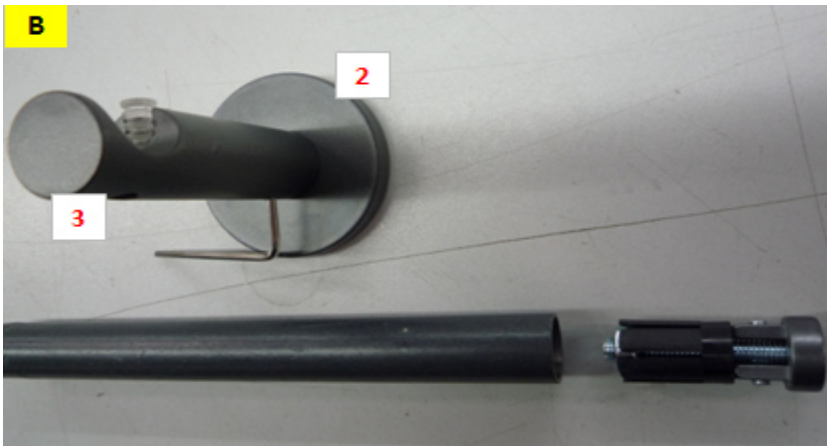

B: Ist die Wandplatte montiert, so muss zunächst die Abdeckplatte (2)
über den Bolzen der Wandplatte geschoben werden. Dann wird der
Träger (3) auf den Bolzen gesteckt und mittels der Madenschraube
und dem Inbusschlüssel befestigt.

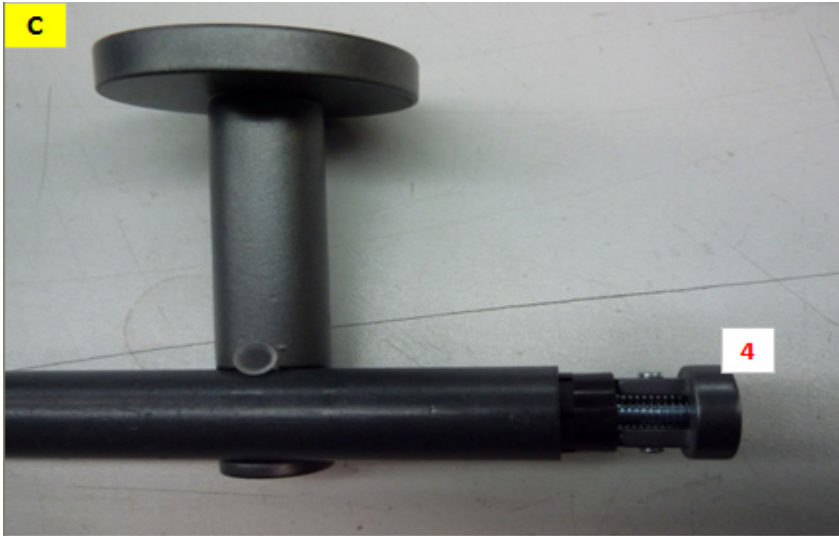

C: Sind die Träger montiert, wird das Rohr über die Rohraufnahme gelegt, ausgerichtet (gleicher Abstand zu beiden Seiten) und mit Drehen des Rohres in Raumrichtung in die Aufnahme gedrückt. Der Gummibolzen hält das Rohr sicher in der Aufnahme.

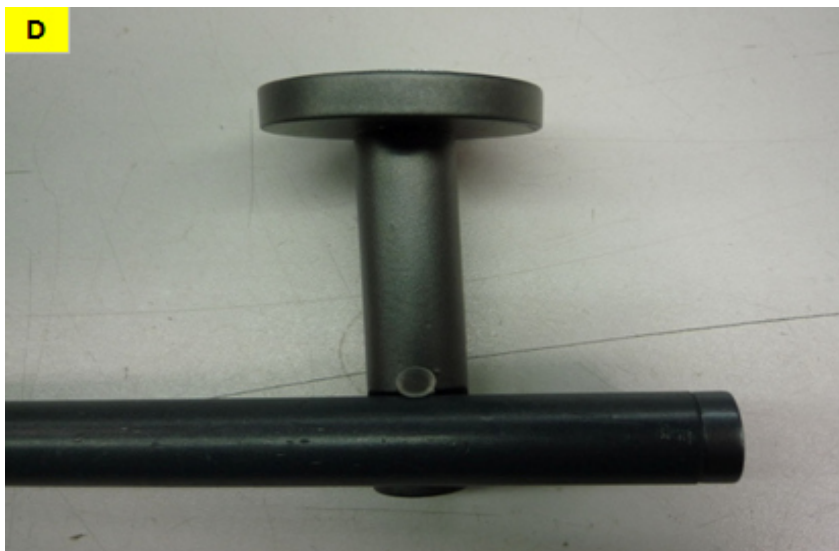

D: Abschließend werden die Endstücke (4) montiert. Der schwarze Kunststoffadapter samt Endstück wird dabei in Rohr gesteckt, leicht schräg gestellt und durch Verdrehen befestigt (durch das Drehen spreizt die Mutter den Adapter und das Endstück sitzt fest im Rohr.)